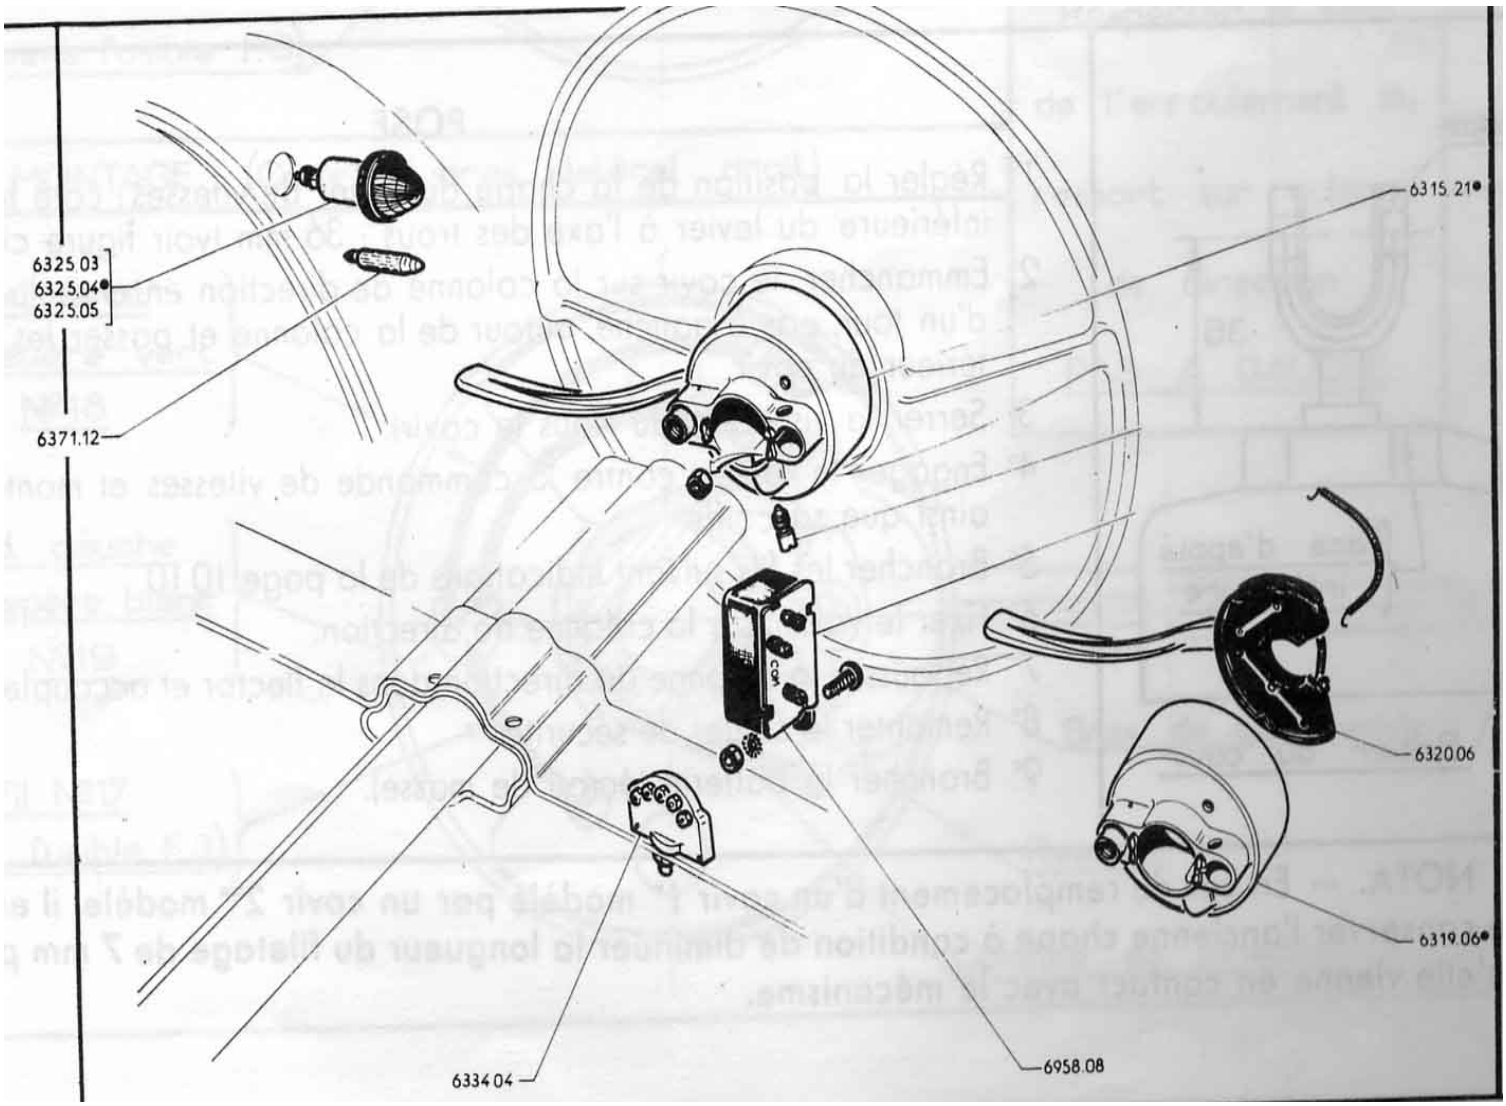


Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

# DÉPOSE ET POSE DU COVIR

## 203 — 203 U8 (départ en série)

### FIXATION DU VOLANT PAR COLLERETTE A TROUS LISSES

Montée sur : 203 du début de série au N° 1.120.634
203 U8 — — N° 1.450.900

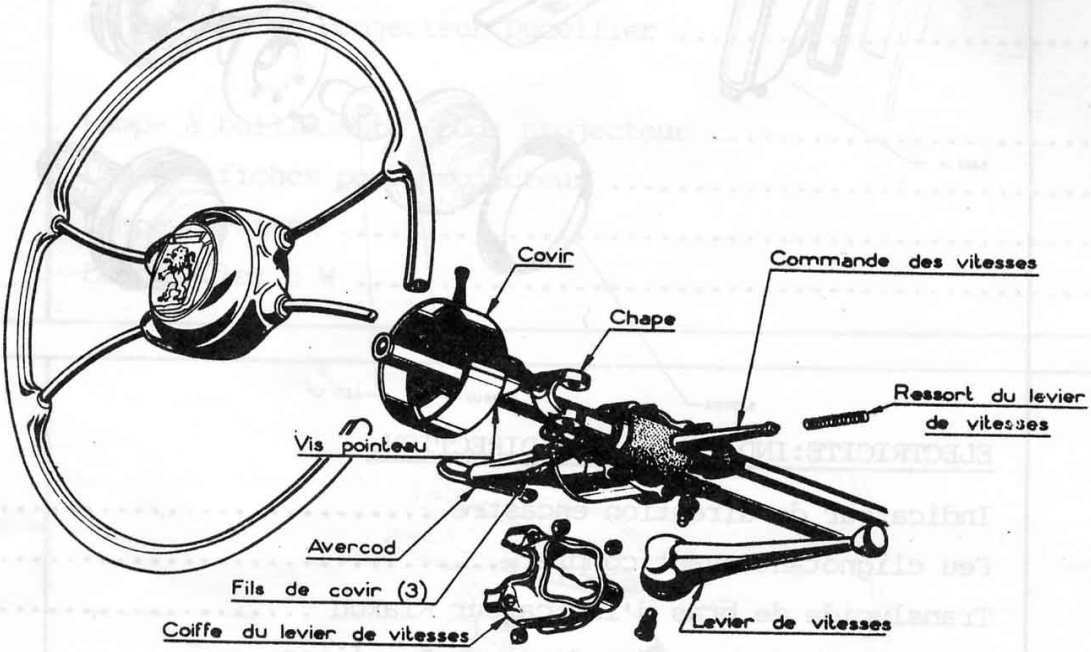


### DÉPOSE

1° Débrancher la batterie (écrou de masse).
2° Désaccoupler et dégager la colonne de direction, suivant les opérations ① et ② de la page 120, classe ⑦
3° Déposer l'écrou et la clavette de la collerette et retirer le volant.
4° Désaccoupler la coiffe du levier de vitesses de l' "AVERCOD" (4 boulons).
5° Déposer le levier de vitesses (2 vis).
6° Desserrer la vis pointeau (sous le covir).
7° Débrancher les 3 fils et retirer le covir.

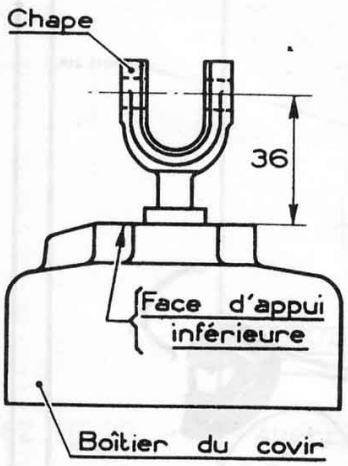


### POSE

1° Régler la position de la chape du levier de vitesses ; cote face d'appui inférieure du levier à l'axe des trous : 36 mm (voir figure ci-contre).
2° Emmancher le covir sur la colonne de direction en enroulant le ressort d'un tour, pas à gauche, autour de la colonne et passer les 3 fils à l'intérieur du covir.
3° Serrer la vis pointeau (sous le covir).
4° Engager le ressort contre la commande de vitesses et monter le levier ainsi que sa coiffe.
5° Brancher les fils suivant indications de la page 10 10.
6° Fixer le volant sur la colonne de direction.
7° Repousser la colonne de direction dans le flector et accoupler.
8° Remonter le collier de sécurité.
9° Brancher la batterie (écrou de masse).

**NOTA. — En cas de remplacement d'un covir 1er modèle par un covir 2me modèle, il est possible de conserver l'ancienne chape à condition de diminuer la longueur du filetage de 7 mm pour éviter qu'elle vienne en contact avec le mécanisme.**

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

# MONTAGE DU COVIR

## 203 - 203 L - 203 U - Q3A

### PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT

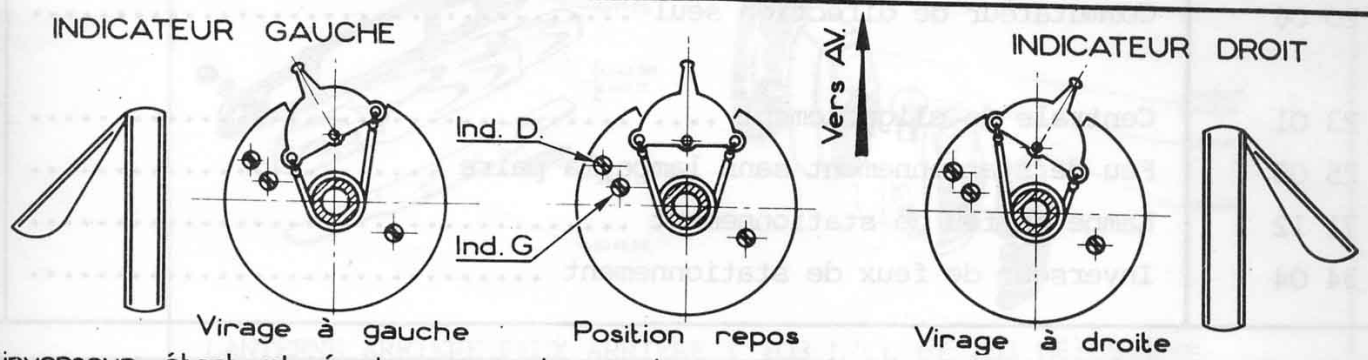


L'inverseur, étant placé dans une des positions de commande des indicateurs de direction, est rappelé automatiquement à la position repos par la friction du ressort enroulé sur la colonne de direction.

### 1º MONTAGE (Covir à manette verticale)

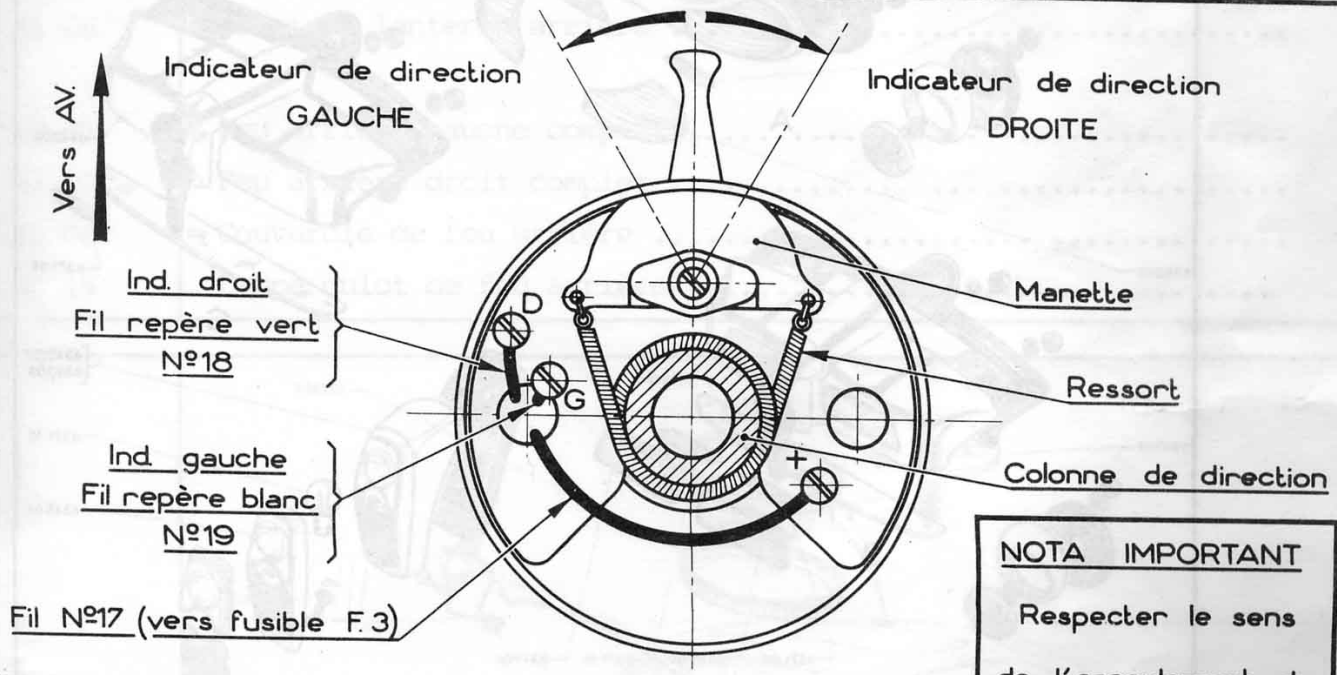


**NOTA IMPORTANT**

Respecter le sens de l'enroulement du ressort sur colonne de direction

PAS A GAUCHE

### 2º MONTAGE (Covir à bras latéral droit)

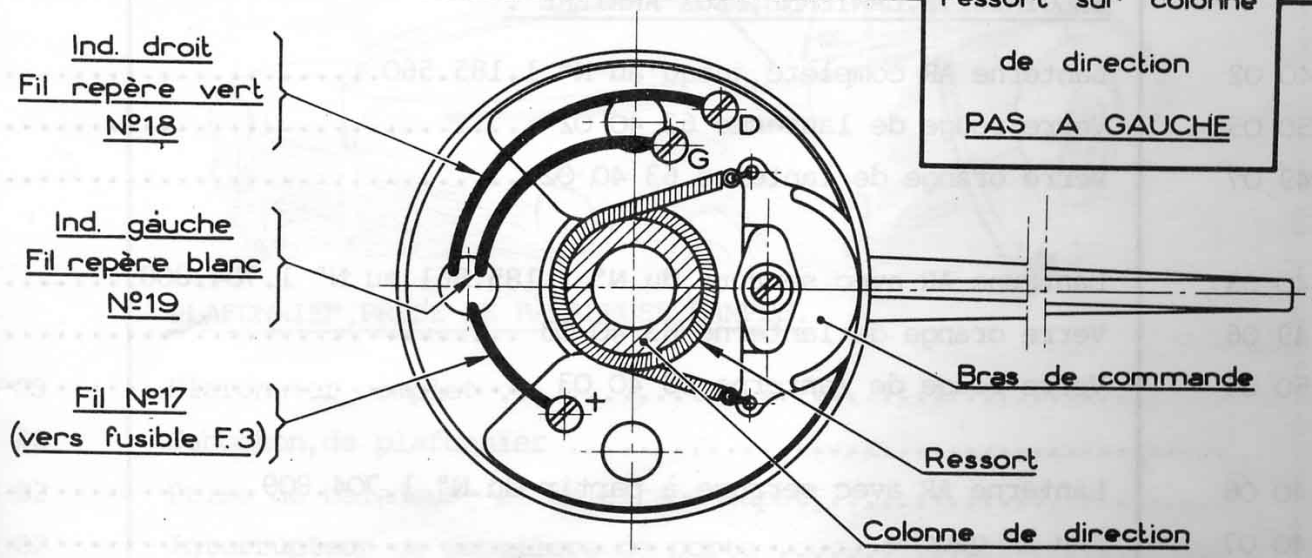


Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.